

RV 类型:

C 款加大型房车



操作手册
中文

加拿大交通规则和道路标志	4
交通规则	4
路标	6
内舱	7
点火开关	7
电池升压开关	7
自动变速器	7
拖曳功能	7
巡航控制	7
驻车制动器（紧急制动器/手刹）	8
加热侧镜	8
收音机/倒车和镜像摄像头	8
车辆保养和保养	8
汽油	8
发动机机油	8
轮胎	9
车辆规格	10
外部视图	11
雨篷/遮阳篷	12
电气系统	12
发电机	14
丙烷罐	15
淡水系统	15
废水处理	17
暖气/空调	18
餐桌/床组合	19
烹饪区	19
冰箱	20
滑出式装置	23
安全设备	25
烟雾探测器/一氧化碳报警器	25
灭火器	25
丙烷检测器/报警器	25
还车	26

亲爱的度假者，

感谢您在加拿大度假期间选择我们为您提供房车租赁服务。祝您度过一个愉快的假期！

您的 FRASERWAY & FOUR SEASONS 服务团队



道路援助服务

如果您的房车遇到任何问题，请致电 **Fraserway & Four Seasons 道路支持服务中心**。我们的紧急服务电话是 **1-866-535-6601** 和 **1-604-636-3057**。紧急服务时间为：

周一 – 周五	4:00 am	-	9:00 pm	PST
周六, 周日, 节假日	6:00 am	-	6:00 pm	PST

请注意，以上时间的时区为不列颠哥伦比亚省和育空地区(太平洋标准时间或 UTC-8，夏令时:UTC-7)。

在这些时间之外，您的电话将由外部呼叫中心接听并分配给我们。我们将在正常工作时间内尽快与您联系。

Fraserway & Four Seasons-道路支持服务中心
1-866-535-6601 或 1-604-636-3057
开放时间为 2024 年 4 月 1 号到 10 月 31 号!

致电 Fraserway 和 Four Seasons 道路支持服务中心时必要的信息：
1-866-535-6601 或 1-604-636-3057

致电我们的 OnRoad 支持服务时，请准备好以下信息，以便我们的支持团队尽可能有效地为您提供帮助：

您的租赁协议编号

(此租赁协议编号可在租赁协议的左上角找到)

或

您的单位编号

(这个单位编号可以在您的钥匙标签上找到)

您当前所在的确切位置

(省、市、街道/交叉路口、露营地、球场编号)

和

您进一步的旅行计划。

(未来 2 至 3 天的省、市)

请尽可能详细地对以上内容进行描述！

重要提示: 没有以上信息，我们将无法识别您的身份，也无法通过您的语音留言联系到您。

感谢您的协助!

发生事故时

如果有人受伤，需优先照顾伤员。

如果有伤员或更大的财物损失，请报警，必要时请叫救护车。紧急报警电话是 911。

- 通知 Fraserway/Four Seasons 道路支持服务中心。
- 与发生事故的其他相关人员交换所有必要的信息。
- 使用 Fraserway 操作手册中的事故报告表格，将事故现场的以下信息进行记录：

你的记录应包括姓名、地址、电话号码、保险名称和保险政策代码、驾照号码和车辆信息，包括车牌号码。如果司机的名字与被保险人的名字不同，需要了解清楚两人的关系，并记下他们的姓名和地址。同时，请注意对于所涉车辆的相关描述，需包括车型年份、品牌、型号和颜色。请记下街道名称、十字路口和街道号码。记录好出警现场的警察身份证号码和他们的编号也将对此有所帮助。

在任何情况下都需要拍下事故现场和所有涉事车辆的照片。如果可能的话，这些照片应该包括所有车辆的损坏情况。如果现场有其他非涉事目击证人，请记下他们的名字。如果您最终与事故的另一方发生法律纠纷，这些信息将变得非常重要。

	电话号码.	周一 – 周五	周六	周日/节假日
Fraserway / Four Seasons 道路支持服务中心	1-866-535-6601* 及 1-604-636-3057 (服务时间如上!)			
报警/救护车	911	24/7	24/7	24/7
福特道路协助服务	加拿大境内: 1-800-665-2006* 美国境内: 1-800-241-3673*	24/7	24/7	24/7
克莱斯勒、道奇、吉普、 RAM 道路救援	加拿大境内: 1-800-521-2779* 美国境内: 1-800-363-4869*	24/7	24/7	24/7
Kal Tire 24 小时道路协助 服务 ¹	加拿大境内 ¹ : 1-888-525-8473* 美国境内: 美国境内无服务	24/7	24/7	24/7

¹ KalTire 在纽芬兰、拉布拉多、新不伦瑞克省、爱德华王子岛和新斯科舍省不设服务。请注意，使用加拿大座机拨打带有*标记的电话号码是免费的。如果您用私人手机拨打，您的电话运营商可能会收取费用，对此我们无权干涉。

加拿大交通规则和道路标志

交通规则

酒精和毒品

允许的血液酒精含量由各省和地区规定。请不要在酒精和/或药物的影响下驾驶!

交通信号灯



十字路口交通信号灯暂停，左转弯箭头表示当迎面的车辆仍停在红灯前时，你可以安全左转。

在美国和加拿大，除了魁北克的蒙特利尔岛外，当你完全停下来，并确保十字路口没有车辆、骑自行车的人和行人时，你可以右转，即使交通灯显示为红灯。



左边的例子：红灯禁止右转。

右边的例子：周一至周五，早上 7 点至上午 9 点和下午 4 点至下午 6 点（无论是否有红绿灯）禁止右转。



安全带

加拿大和美国法律要求驾驶员和所有乘客在车辆行驶时入座时系好安全带。

速度限制

除非另有说明，否则大多数城市地区的限速为 50 公里/小时，高速公路上的限速为 80 或 100 公里/小时。

行人

加拿大司机通常非常有礼貌和体贴。行人有先行权。

驾照

我们需要您出示国家级驾驶许可证明用以租赁房车。在加拿大，外国驾照是被普遍接受的。但是，我们建议您另外携带国际驾照，除非您的原始驾照是用英语或法语签发的。

GPS 系统和高度限制

您的房车的外部尺寸和车辆总重量(GVW)显示在挡风玻璃贴纸和手册上。GPS 系统不提供任何有关您计划行进路线上的限高信息。经常检查隧道、立交桥、加油站、屋顶建筑、渡轮等处的限制标志！通常来说，快餐店 Drive-thru 或酒店/汽车旅馆入口的限行高度都不足以让房车正常驶过！

作为一般规则：我们所有车辆的最小间隙必须为 **3.70 米或 12 英尺**。

HOV 车道（高占用率车辆车道）



HOV 车道是为载有两人或两人以上的车辆而设。只有载客量达到最低要求的车辆才能使用这些车道。HOV 车道标志是一个菱形，在许多 HOV 标志上都有，尤其是在 HOV 车道上。HOV 标志的例子：

左侧：公共汽车和至少 3 人车辆的 HOV 车道从这里开始。

右侧：从早上 5 点到晚上 11 点，这条车道是一个 HOV 车道，只允许至少 3 人的公共汽车和车辆使用。从晚上 11 点到早上 5 点，这条车道也可被容纳人数少于 3 的车辆使用。



<p>允许在 HOV 车道上行驶的 Fraserway 房车：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 改装式货车型房车 • 卡车式露营车 • C 款小型房车 	<p>不允许在 HOV 车道上行驶的 Fraserway 房车：</p> <ul style="list-style-type: none"> • C-款中型、大型、加大型房车 • A 型房车
--	---

停车

各省的规定各不相同。一般来说，只允许在车道的行驶方向停车。以下道路两侧 6 米范围内禁止停车：

- 人行横道
- 弯道或拐角
- 酒店、剧院、公共集会场所、学校、消防部门、游乐场的出入口
- STOP 停车标志
- 消防栓
- 交通控制信号灯

<p>注意：</p>	<p>黄色的路沿通常代表禁止停车。如果您的车辆使用了更多的付费停车位，您必须按照所使用的停车位数量付费！</p>
-------------------	--

急救车辆

如果有警车、消防车或救护车(从前车或后车)闪着警灯或警笛驶近，请向右靠边，等待车辆通过。

如果你被警车拦下，靠右停车，保持坐着，打开窗户，等待警察靠近。把手放在方向盘上，听从警官的命令。

STOP 停车标志



你必须在停车线上完全停下来。第一个到达十字路口的司机有通行权。当两辆车同时到达时，给你右手边的车让路。同样的规则也适用于交通灯不工作的情况。加拿大人通常纪律严明，彬彬有礼。一次只能有一辆车通过十字路口。

收费桥梁

如果您发现您在旅途中通过了收费桥，请在还车时告知我们，以避免额外的行政费用。该费用将由负责收取过路费的公司直接向 Fraserway RV 收取。

一些过境点需要当场直接付款。请使用卡车车道，以避免任何高度限制问题。



事故

大多数事故都发生在停车的时候。如果乘客下车帮助司机指路，就可以很容易地避免这种损害。

不要在事故现场解决或承认任何错误！如果需要请报警。如果可能的话，做笔记、拍照，并与对方交换信息。

请随时致电我们的道路支持服务中心并填写事故报告，您可以在该操作手册的“紧急情况”部分找到它。警察不会处理没有人身伤害的小事故。

校车



加拿大的校车是黄色的。他们用闪烁的红灯和/或摆动的停车标志来发出停止所有交通的信号(禁止超车!)驾车驶过停在路边的校车是违法的。所有交通必须停止，以确保孩子们能安全上下车。一旦信号灯关闭和/或停止标志被拉下，车辆就可以再次在两个方向上行驶。不遵守这条交通规则是严重的违法行为。只有当道路被中间分隔开时，迎面而来的车辆才能缓慢行驶而不需要停车。

路标



单行道



行人在这里不允许过马路。



只允许在人行横道上过马路。



请勿进入。



未经许可停放在该区域的车辆将被拖走。



道路封闭。箭头指向绕行方向。



从这一点开始，在另行通知之前不要改变车道。



仅限授权车辆（公共汽车、紧急车辆等）。



标志两侧禁止停车。如果箭头仅指向一个方向，请勿将车停在箭头指向的一侧。



标志两侧均不得停车。



这条道路或车道仅供自行车使用。



这条路或车道仅供公共汽车通行。



私有财产。禁止停车。



打开大灯并摘下太阳镜（在隧道入口处很常见）。




上午 8:30 至下午 5:30 禁止停车。客人可在其余时间停车。




除周日和节假日外，禁止停车。



禁止停车。装载区。

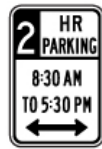

每天上午 8:30 至下午 5:30 在标志两侧停车，持续 2 小时。加拿大不使用停车盘。

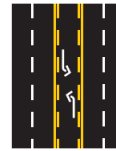

向相反方向行驶的司机共享中间车道左转。



在多车道高速公路上：标志与出口标志相结合意味着车道结束并成为出口车道。



控制信号：放置在车道上，以指示哪些车道可供驾驶。这里：

红色 = 不要在右侧车道行驶。



黄色：移动到带有绿色箭头的状态。如果所有车道呈黄色闪烁：减速并谨慎行驶。



绿色箭头：在此车道上行驶。


内舱

所有车辆都配备了自动变速器、动力转向和动力制动器。该发动机是 6.8 升 Triton V10 发动机，功率为 305 马力。

点火开关

点火开关有 5 个不同的关键位置：

- 位置 A (附件) 允许收音机等电气附件在发动机不运转时运行。
- 位置 B (锁定) 关闭发动机并将方向盘锁定到位。
- 位置 C (关闭)：点火开关关闭。
- 位置 D (开)：所有电路均正常运行。警告灯和指示灯亮起。
- 位置 E (开始) 启动发动机。请在发动机启动后立即松开钥匙。

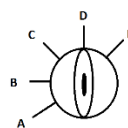

电池升压开关

电池升压开关使您可以在发动机电量耗尽时快速启动车辆。它位于方向盘的左侧。如果发动机不启动，请在转动点火钥匙的同时按下电池升压开关，在发动机启动之前不要松开开关。



自动变速器

变速杆位于方向盘的右侧。要换挡，请将变速杆拉向您，然后向上或向下移动以将其置于所需位置。将脚牢牢地踩在制动踏板上，从 P (驻车) 换到 R (倒车) 或 D (驾驶)。齿轮如下：

P	停车	启动或关闭发动机。钥匙只能在这个位置拔出。
R	倒车	倒车。后视镜摄像头自动启动。
N	空档	此位置只能用于拖曳！
D	驾驶	适用于所有正常驾驶情况，最省油。
M	手动	手动选择档位的选项。我们不建议使用此选项！
2	2 档	用于在湿滑的道路上启动。
1	1 档	通过移动换挡，允许最大程度的发动机中断和升档。高速时请勿换到 1 档！

注意： 我们强烈建议在所有驾驶情况下均使用 D 档！1 档或 2 档只能在车辆卡住的情况下使用。

拖曳功能



拖/拉功能优化了换挡性能，减少了在山区行驶时因换挡过多而导致变速箱过热或故障的可能性。这样可以在上坡时提供额外的动力，在下坡时提供发动机的制动辅助，以减少车辆刹车过热的风险。按下变速杆末端的按钮，选择此功能。

巡航控制

房车配备巡航控制系统。其使用所需的最低速度为 50 公里/小时。我们不建议在山路上使用巡航控制系统，因为它会导致不规律的换挡和加速，导致变速箱过度磨损和燃料消耗增加。




程序

1. 按住 ON 键开启巡航控制。
2. 使用 SET+ 加速，直到达到所需速度。松开按钮，将保持当前达到的速度。你也可以用脚踏板加速。一旦达到所需速度，短按 SET+ 按钮。
3. 您可以通过按下 SET- 来降低速度。
4. 如果你必须刹车，然后希望恢复到以前的速度，按下 RES，车辆会自动加速，直到达到该速度。
5. 按下 CANCEL (取消) 以暂停巡航控制。
6. 按下 OFF 按钮关闭巡航控制。

驻车制动器（紧急制动器/手刹）

- ① 驻车制动器释放杆（拉动释放）。
- ② 要接合驻车制动器，请踩下脚踏板。
- ③ 引擎盖释放杆（拉到打开引擎盖）。

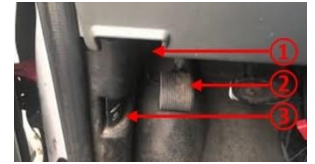

加热侧镜

房车配有可加热的后视镜。开关②位于驾驶员车门上（后视镜控制①上方）。将开关保持在关闭位置，除非您需要为后视镜除霜。将开关留在 ON 位置最终会耗尽您的发动机电池，因为即使在发动机关闭后加热器也会保持开启状态。



收音机/倒车和镜像摄像头

您的房车配备了以下收音机/相机组合。

双 XDVD179BT

当您换入倒档或操作挂挡时，屏幕会自动打开。短按①打开或关闭收音机，否则电池电量可能会耗尽。取下点火钥匙时，收音机不会自动关闭！如果需要复位，用回形针推入复位孔②。



AXXERA AVM700Ui

请按①打开或关闭收音机，否则电池电量可能会耗尽。取下点火钥匙时，收音机不会自动关闭！如果需要复位，请使用回形针并将其推入复位孔②。



车辆保养和保养

汽油



这辆车由汽油（燃气）发动机提供动力，需要普通的无铅汽油（辛烷值 87）。请在“大品牌”加油站加油。由独立加油站供应的低质量汽油会导致发动机问题。

发动机机油

请定期检查发动机油位和所有其他油液（发动机冷却状态下大约每 1,500 公里一次）。如果需要，请使用 5W30 机油。请保留所有收据，以便在归还车辆时报销。

注意：	由于使用不当的燃料、油料或其他发动机油而造成的所有损坏，由承租方负责赔偿。如果您有任何疑问或疑虑，请致电我们的道路支持服务中心。。
------------	---

换油指示灯亮起

我们每 12,000 公里更换一次机油。仪表板中的换油灯可能会亮起。也可能不需要更换机油。最后一次换油记录在挡风玻璃上的贴纸上。如果需要更换机油，请致电我们的道路支持服务中心以获取有关授权商店的信息。请保留所有收据，并在归还车辆时出示收据以便我们为您报销。

轮胎

轮胎检查

请定期检查轮胎压力。检查压力时轮胎应处于冷却状态!

推荐胎压（冷）： 推荐的胎压标示在驾驶员侧车门框内的贴纸上。每次离开露营地时都应目视检查车轮螺母。

更换轮胎

轮胎最好由授权人员更换。如果需要更换轮胎，请致电 1-866-535-6601 联系我们的道路支持服务中心。只有在无法联系我们寻求帮助的情况下，才可尝试自行更换车轮。更换车轮的风险由您自行承担。更换轮胎后，必须在 100 公里或更早时检查更换轮胎的车轮螺母，并在必要时重新拧紧！否则，可能会导致轮胎损坏并可能导致严重事故。

警告：	因更换轮胎不当或未执行检查而造成的损坏，由承租人负责赔偿。
------------	-------------------------------

轮胎更换工具的存放位置

更换轮胎所需的千斤顶和工具可以在房车的后部外部隔间之一中找到。

车辆规格

房车类型	C 级 – Four Winds / Chateau
底盘	福特 E 450
发动机	10 缸 (V10)
屋顶空调	有
微波炉	无
对流烤箱	有
烤箱	有
餐桌椅的 3 点式安全带	无
浴室通风口	有
电视	无
DVD 播放机	无
后双轮胎	有
丙烷驱动发电机	无
燃油发电机 (汽油)	有
侧面滑出式装置	1
后滑出式装置	无
可睡人数	6
安全带	7
燃料类型	汽油
发动机机油类型	5W30 机油
保险杠	钢
锁紧凸耳螺母	不可用
车轴数	2
备胎	有, 位于后部外车厢。
轮胎尺寸	轮胎尺寸标明在轮胎和驾驶员侧门框内的贴纸上。(前后轮胎: LT225/75R16E)
胎压	推荐的轮胎压力在驾驶员侧门框内的贴纸上标明。
千斤顶/工具	位于后部外车厢
灭火器	灭火器位于入口门旁边。
排污软管	排污软管存放在后保险杠中。


尺寸和重量	公制	英制
高度 (包括所有上层部件)	335 厘米	11'0"
宽度	251 厘米	8'3"
滑出式装置展开后总宽度	268 - 324 厘米	8'10" - 10'8"
长度	912 厘米	29'11"
车辆总重 (GVW - 即重量包括满载燃料、丙烷、废水和水箱、允许的最大人数和行李)	6,577 千克	14,500 磅

填充能力	公制	英制
淡水水箱	150 升	40 加仑
灰水箱	121 升	32 加仑
黑水箱	101 升	26 加仑
油箱 (汽油)	205 升	55 加仑
丙烷罐	46 升	12 加仑
所有储罐装满时的总重量	623 升	165 加仑

内饰规格

床	包括	公制	英制
驾驶室外床	有	137 厘米 x 243 厘米	53 英寸 x 80 英寸
后大床	有	152 厘米 x 188 厘米	60 英寸 x 74 英寸
餐桌椅	有	106 厘米 x 170 厘米	42 英寸 x 67 英寸
折叠沙发床	有	102 厘米 x 152 厘米	41 英寸 x 60 英寸
室内空间高度		213 厘米	7'


外部视图

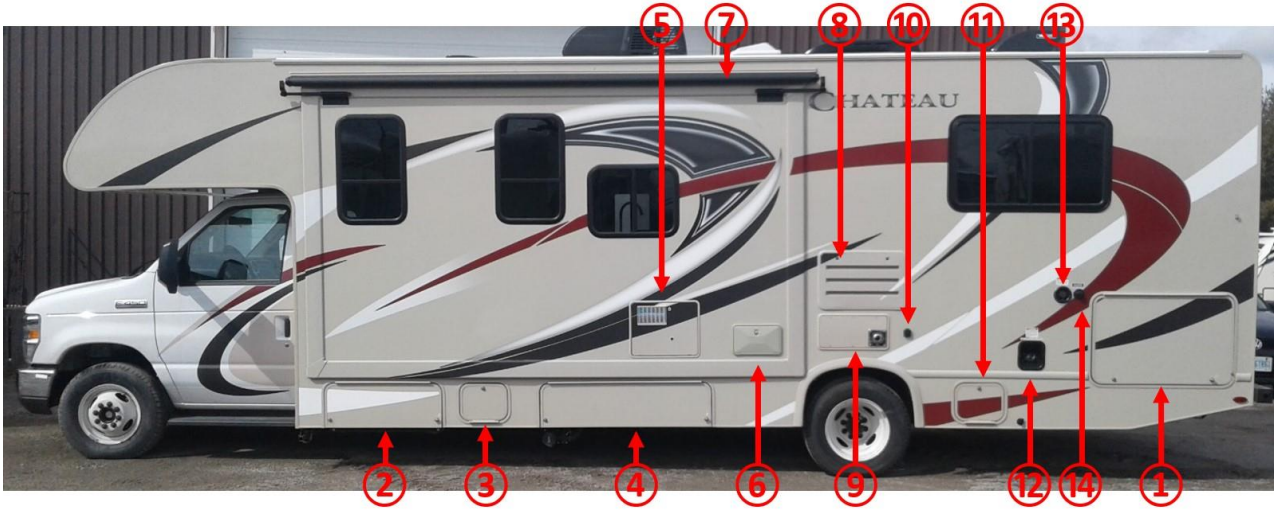

1. 储物箱	8. 冰箱通风口盖	16. 插座
2. 发电机	9. 暖风机 - 注意: 高温!	17. 黑水箱阀门
3. 滑出式装置隔间	10. 电视电缆接口	18. 雨篷/遮阳篷
4. 排污系统 (接口、黑色和灰色水阀)	11. 110V 电源接口, 带电缆*	19. 丙烷罐
5. 热水器盖 - 注意: 高温!	12. 油箱 (普通无铅气体, Octane 87)	20. 倒车摄像头
6. 室外淋浴	13. 淡水箱/饮用水	21. 排污软管 (存放在后保险杠中)
7. 带滑盖的滑出式装置	14. 城市供水连接	22. 服务梯 - 请不要使用!
	15. 外部丙烷连接	



*⑪ 有些车型配备了单独的电源连接, 而不是一体式的电源连接。电源线存放在外部隔间中。请参阅下图和“连接到电网 (110V!)”一章

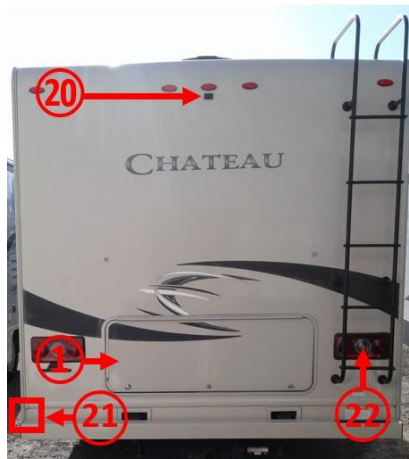

雨篷/遮阳篷

您的车辆配备了遮阳篷。遮阳篷开关①和遮阳篷灯②开关位于入口门旁边。



重要提示:

- 1.切勿在暴风雨天气或强风中使用遮阳篷!
- 2.房车无人看管时, 必须收回遮阳篷。
- 3.在延伸遮阳篷之前, 请确保有足够的空间。
- 4.不要在遮阳篷伸出的情况下移动车辆, 行驶前务必确保遮阳篷已缩回!
- 5.确保遮阳篷灯在不使用和收起时处于关闭状态, 如果保持开启状态, 遮阳灯消耗客车电池电力。
- 6.遮阳篷上有一个风力传感器, 由 2 块手表电池供电。如果电池电量不足, 传感器将开始发出嘟嘟声或导致遮阳篷自行移动。如果发生这种情况, 只需关闭遮阳篷的主电源开关, 直到下一次操作。
- 7.如果遮阳篷无法伸出或缩回, 只需关闭房屋电池的主电源开关, 等待 10 秒, 然后再次打开。这将重置电气系统, 遮阳篷会再次运行。

注意: 因遮阳篷操作不当而造成的任何损坏均由承租人自行承担。

电气系统

12V 双电池系统

房车的起居区由 12V 双电池系统 (客车电池) 供电。虽然发动机电池 (为发动机和驾驶室提供动力) 和长途汽车电池 (为房车的生活区提供动力) 都由交流发电机充电, 但它们彼此独立放电。长途汽车电池位于入口门台阶下方。

电池开关位置



主电池开关①位于地板上的侧门旁边。如果房车中的 12V 电器不工作, 请检查开关是否意外置于关闭位置。

12 伏电器: 灯、热水器和水泵、暖风、雨篷/遮阳篷、浴室换气扇、冰箱

连接到电网 (110V)



在某些车辆中, 电源线直接连接到房车①。它可以在驾驶员侧的后外部隔间中找到。而某些车辆则有一个单独的连接口, 用于 110V 连接②。电缆存放在房车的外部隔间中。连接电源线③后, 拧紧黑环④以防止意外拔下。常规插头用于 30 AMP 插头连接, 这是大多数露营地的标准配置。对于 15 AMP 连接, 请使用我们提供的适配器。在连接房车之前, 应关闭房车的所有电器和露营地的连接。尽可能使用 110V 连接对客车电池进行充电以及保持电池电量。如果冰箱设置为自动, 当您车辆连接到露营地的电源连接时, 它会自动调整到 110V 电源模式。



注意:

尽量不要让客车电池过载。一旦电压过低, 交流发电机就无法再为它们完全充电。尽可能将房车连接到岸电电源, 以便为长途汽车电池充电或重新充电。对于因低电压客车电池而造成的任何“不便”, 我们概不负责。当电池完全耗尽时, 电池和充电系统可能会损坏。专业人员将不得不进行检查, 并可能需要修复整个系统。


转换器

电源转换器 (110V 至 12V) 可在保险丝盒中找到。它完全自动运行, 因此无需手动操作。

保险丝和保险丝盒



内部 12V 或 110V 电源电路的保险丝位于保险丝盒①中。您可在乘客侧主卧室（浴室的后墙）找到它。

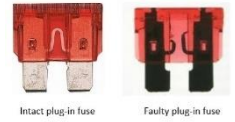

12V 插入式（刀片式）保险丝 ②

这些保险丝可保护室内和室外照明、热水器、水泵、加热器风扇、风扇、浴室通风口、冰箱和遮阳篷。如果设备不工作，保险丝可能已熔断。当保险丝中间的电线断裂时（见图），您将需要更换保险丝。为方便起见，我们提供备用保险丝。您可以在厨房的抽屉中找到它们。

110V 断路器 ③

110V 保险丝可保护流向微波炉和屋顶空调的电源功率。如果一台设备停止工作，请检查断路器。如果是这样，请将断路器一直移动到 OFF 位置，然后重新打开。



电源插座和复位按钮



只有当连接到岸电时，集成电源插座才能工作。它们在您旅行时无法工作，唯一可用的电源是长途汽车电池。如果您的插座在连接到外部电源后仍无法工作，则位于冰箱旁边或浴室的厨房插座中的重置按钮可能已经跳闸。把它推回去，再重新检查插座。

微波炉/对流烤箱

使用对流烤箱时，至少需要 110V/15AMP 连接。如果使用 15AMP 连接，除了对流烤箱外，还打开了其他 110V 电器，则存在电路过载的风险，这可能会导致主保险丝（110V 断路器）跳闸。如果您使用多个 110V 设备，我们建议使用 30AMP 连接。

屋顶空调

使用屋顶空调时，需要 110V/30AMP 连接。

故障排除：电源

问题	原因/解决方案
电源插座没电	<ul style="list-style-type: none">- 设备未连接到 110V 电源- 露营地的 110V 电源不工作- 电源线断裂- 断路器跳闸- 复位按钮跳闸
起居区根本没电，或者只有在发动机运转时才有电	<ul style="list-style-type: none">- 主电源开关关闭- 客车电池电量过低，需要通过驱动或连接到 110V 电源为电池充电
出现臭鸡蛋味儿	请打开所有门窗，关闭丙烷，检查丙烷系统是否有泄漏。如果不是这种情况，您的客车电池可能已过载。丙烷泄漏必须在维修店进行维修，并且必须更换过热的电池。请联系我们的道路支持服务中心，我们将为您进行预约。

发电机


房车配备了一台集成发电机，即使车辆没有连接到露营地的电网，也能为您的车辆提供 110V 电源（AC）。发电机还可为长途汽车电池充电。发电机由房车油箱中的汽油提供动力，每小时消耗约 3.5 升。油箱必须剩余 1/4 以上，发电机才能启动和工作。当燃油油位低于 1/4 时，它将自动关闭。请不要在房车行驶时使用发电机！



打开发电机	关闭发电机
<ol style="list-style-type: none"> 1. 关闭所有电气设备。 2. 红灯亮起后按 OFF/PRIME 并按住约 10 秒钟。 3. 现在按 ON 直到发电机启动。 4. 30 到 40 秒后，您会听到微波炉发出哔哔声。电源电路现已闭合。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关闭所有电气设备。 2. 按下 OFF 开关，发电机将停止。

故障排除：发电机

问题	原因/解决方案
发电机不启动	<ul style="list-style-type: none"> - 油箱液位低于 1/4。 - 开始按钮按下的时间不够长。必须按压约 10 秒（有时更长） - 客车电池电量不足。启动引擎，然后启动发电机。 - 保险丝熔断或烧毁。请检查包装盒和发电机上的保险丝，并根据需要更换保险丝
保险丝跳闸	电路过载。如果同时使用太多电器，则在发电机运行时保险丝可能会跳闸。请关闭电器，检查保险丝盒中的 110V 断路器，然后重新启动发电机。如果保险丝盒中的所有断路器都处于 ON 位置，请检查发电机上的断路器（见下图）。

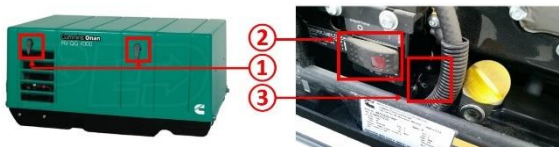

- ① 请取下绿色发电机盖，检查发电机侧面的断路器（黑色小杠杆）。在发电机上方还有一个启动开关。
- ② 启动开关。
- ③ 发电机断路器。

安全说明：

1. 当房车停在高高的草丛或灌木丛中时，请勿使用发电机，因为废气的热量会在干燥条件下引起火灾。
2. 请勿在发电机运行时或运行后不久触摸发电机，需要等待直到它已完全冷却。

太阳能系统



房车车顶上有一个太阳能电池板，当暴露在阳光下时，它可以持续为客车电池充电。太阳能发电系统是自动化的，不需要手动操作。请不要对控制面板上的默认设置进行任何更改。

内部控制面板

- ① 发电机控制
- ② 液位检查
 - LPG = 丙烷罐
 - BATT = 家用电池
 - FRESH = 淡水水箱
 - BLACK = 黑水（下水道）水箱
 - GRAY = 灰水箱
- ③ 滑出式装置控制
- ④ 箱体加热器（仅适用于冬季露营！）
- ⑤ 水泵
- ⑥ 热水器（建议：使用液化石油气加热器！）



丙烷罐

炉顶燃烧器、烤箱、热水器、炉子和冰箱均采用丙烷操作。您的房车配备了一个集成的丙烷罐，位于车辆下方。液位指示器 ③、储罐入口 ② 和主阀 ① 和直接位于储罐上。



当您还车时，丙烷罐不需要充满。但是，如果您在旅行时用完了丙烷，请自费重新添加。丙烷可以在许多加油站和一些私人露营地加注。服务人员将为您重新填充。出于安全原因，丙烷禁止自行充灌。

注意：	如果使用得当，丙烷是一种安全的燃料。尽管如此，我们所有的车辆都配备了丙烷检测器，当检测到空气中丙烷浓度升高时，它会触发警报。丙烷是高度易燃易爆的。因此，请务必严格遵守车内所有丙烷操作设备的操作说明。
	如果您发现有硫磺或臭鸡蛋的气味，或者丙烷警报响起，请立即熄灭所有明火，不要操作任何电气开关，并请关闭丙烷罐的主阀门。立即打开所有门窗。警报停止后，请确保炊具上的所有开关都已正确关闭，即处于关闭位置。
	在这种情况下，在任何情况下都应避免开火！ 在进行任何加油、丙烷加注或乘坐渡轮之前，必须关闭丙烷罐的主阀门。必须首先关闭所有丙烷操作的设备。

故障排除：丙烷

问题	原因/解决方案
使用丙烷的设备不工作	- 储罐上的丙烷阀没有打开。请打开阀门。 - 丙烷罐是空的。请重新填充。
在重新填充或驶离渡轮后打开主阀后，没有丙烷供应。	请非常缓慢地打开阀门，否则安全截止阀可能会被触发，阻止丙烷流向终端设备。等待 1 到 2 分钟让丙烷到达设备。如果截止阀被触发，请关闭丙烷罐阀（转锁）。然后重新慢慢打开丙烷罐阀门。
触发丙烷警报或房车内有硫磺或臭鸡蛋的气味。	立即关闭丙烷罐上的主阀。系统可能存在泄漏。打开门窗通风，使丙烷能够充分逸出到外面。在任何情况下都必须避免明火，直到气味消散，并且不要操作任何电气开关。系统必须由技术人员进行检查。如果丙烷系统没有问题，则气味可能是由于客车电池过载或短路造成的。如果是这种情况，您应该能够在电池上或周围看到白色粉末（硫酸）。请不要触摸它，因为酸具有腐蚀性！请致电我们的道路支持服务中心，以便我们为您预约技术人员。

淡水系统

淡水水箱（饮用水/水箱填充）

您的房车配备了一个集成的淡水箱。当连接到城市供水系统时，它无法进行自动重新填充。必须通过乘客侧的“饮用水（Potable Water）/水箱填充（Tank Fill）”入口单独进行填充。

注意：	切勿完全清空淡水箱，因为这可能会损坏水泵。您作为承租人需对此负责。对于因水箱中水量不足而造成的损坏而造成的任何费用和/或时间损失，我们概不负责。
------------	--

故障排除：淡水水箱

问题	原因/解决方案
尽管已重新注水，淡水水箱仍然是空的。	请不要将淡水水箱入口（乘客侧）与城市供水连接或下水道冲洗（均在驾驶员侧）混淆。淡水水箱无法通过城市供水连接自动进行注水，必须单独进行加注。

水泵

为了从水箱中提取淡水，水泵开关需要处于打开位置。水泵开关位于电池和水箱指示面板上。在驾驶时请关闭水泵；如已连接城市用水时，且较长时间无需使用水泵的话，也请关闭水泵。否则，水泵可能会过热，您将对任何由此造成的损坏负责。




故障排除：水泵

问题	原因/解决方案
水泵不启动。	<ol style="list-style-type: none"> 12 伏插入式保险丝已烧毁。请检查 12V 插入式保险丝并在必要时更换。 电池电压过低。请检查电池和油箱指示面板上的客车电池电量，如有必要，请为电池充电。 水泵坏了。请致电我们的道路支持服务中心。
泵不断发出“咕噜咕噜”声。	<ol style="list-style-type: none"> 水箱是空的。请加水。 水系统某处连接出现松动，请致电我们的道路支持服务中心。

城市供水连接

您可以使用提供的水管将房车直接连接到露营地的淡水系统。请注意以下步骤：

1. 请向露营地工作人员询问可用的水压。如果压力为 40 PSI 或更高，则必须使用提供的水压调节器！
2. 将水管的一端连接到房车驾驶员侧的城市供水连接处。

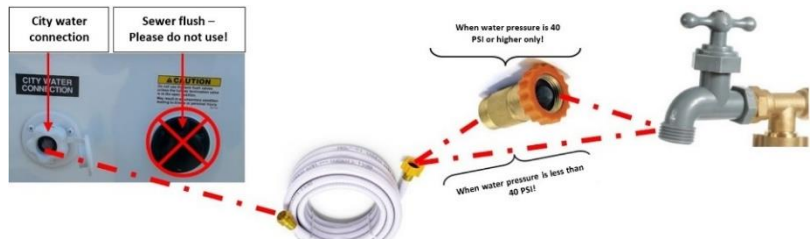

3. 当水压为 40 PSI 或更高时，将水管的另一端连接到水压调节器，将调节器连接到露营地的水龙头。如果压力低于 40 PSI，请将软管的另一端直接连接到水龙头。
4. 请先将露营地的水龙头拧开半圈，以免房车水管压力过大。
5. 慢慢打开房车的所有水龙头，使水流贯通整个管道。

热水器

您的起居区配有热水器，可将热水输送到水盆、淋浴间和水槽的用水连接处。热水器无法手动进行注水，而需要使用内部淡水水箱或城市供水连接处中可用的冷水进行注水。将“热水器”按钮推入“ON”位置。红色 LED 亮起并在大约 15 秒后熄灭。您可以听到热水器上的丙烷火焰已点燃。水的温度约为 50 至 60 摄氏度（120 至 140 华氏度），需要大约 20 至 30 分钟的加热时间。只有当房车已与露营地电桩或与正在运行的发电机连接电源时，“Electric”选项才可用。



注意：	开车时请务必关闭热水器！
------------	--------------

故障排除：热水器

问题	原因/解决方案
热水器打开时热水器 LED 不亮。	<ul style="list-style-type: none">- 水已经足够热了。- 热水器的 12V 插入式保险丝熔断了。- 热水器本身需要复位
热水器根本无法工作。	<ul style="list-style-type: none">- 丙烷不足。- 房车电池电量过低，电力不足。

淋浴

淋浴器本身的淋浴头上有一个滑块，可以向两个方向推动。它可以阻止淋浴喷头的水流，并有助于在淋浴时节约用水。



故障排除：淋浴

问题	原因/解决方案
淋浴喷头不出水	<ul style="list-style-type: none">- 灰水箱已满。请尽快清空。- 淋浴排水管堵塞。请清除堵塞排水管的任何残留物。

室外淋浴

只有可生物降解的沐浴露和洗发水才允许在室外淋浴使用。这些产品在户外和露营商店都有售。请关爱环境并遵守这些规则。

马桶

化学药品

在黑水箱中使用化学制剂可以防止堵塞并确保彻底排水。这些化学物质可以除臭并分解废物。它们有液体、粉末和片剂的形式，每次排空黑水箱后都应添加化学制剂。将化学制剂连同两桶水一起投入马桶或打开水泵，按住马桶手柄保持冲水 10 秒，使化学物质溶解并激活功效。

注意：	只能使用可生物降解卫生纸或单层卫生纸。在任何情况下都不要在任何厕所里丢弃尿布、卫生用品、Q-tips 等，以防止堵塞、维修和时间损失，这些费用将由承租人自行承担。
------------	---


故障排除：厕所

问题	原因/解决方案
马桶堵塞	<ul style="list-style-type: none">- 黑水箱可能已经满了。请在露营地的垃圾站或 Sani Dump 清空站进行清空。- 往马桶里倒些热水。让热水流入废水池，有助于快速溶解固体废物。只有在非实物导致的堵塞时，此方法才有效。

废水处理

房车配备了两个独立的废水箱。灰色水箱容纳从水槽和淋浴间排出的废水。黑色水箱容纳从马桶里冲下的废物。每次冲水时请大量冲水，以防堵塞。有关车辆各种油箱容量的信息可以在“车辆数据”一章中找到。

清空废水箱

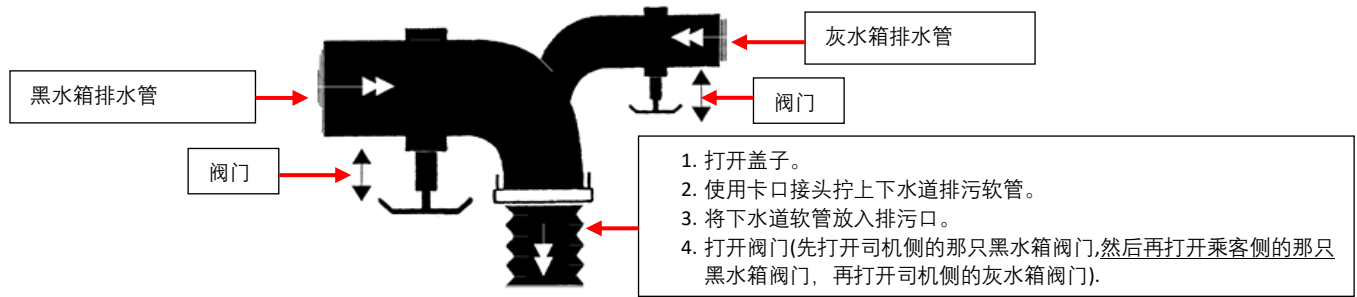

特别注意:乘客侧的黑色水箱阀在车体下面,就在入口门旁边!



下水道排污管道

两个储罐的下水道管汇合在底盘下方,并通向一个接头排水管。

注意: 与其他房车不同的是,您的房车有 3 个阀门而不是 2 个,您必须打开全部 3 个阀门!

注意:

- 在排放废水时,切勿让车辆处于无人看管的状态。
- 即使你有一个永久下水道连接,也不要让排水阀一直处于打开状态,因为它最终会导致排污系统堵塞。由此造成的任何损坏均由承租人承担。
- 废水只能在指定的处理站清空。这些排污站、SANI 或处置站可以在大多数露营地、部分加油站以及主要道路和高速公路沿线的休息区找到。废水储罐应定期清空(每两或三天清空一次)。

故障排除: 废水箱

问题	原因/解决方案
房车连接到城市供水连接,水从厕所和/或屋顶上的通风管流出。	您不小心将水管连接到了下水道冲洗器接口处。关闭水阀,并将软管连接到“City Water”连接处。
污水箱虽然刚刚清空,但仍显示已满。	<ul style="list-style-type: none"> - 纸张、油脂或食物可能会卡在水箱内的传感器上,导致读数错误。 - 如果仍旧可以听到水流流过下水道软管的声音,则并未堵塞。

暖气/空调

房车暖风使用丙烷运行。但是,风扇依靠电力运行。风扇将在 12V 和 110V (岸电) 下运行。因此,最好使用电源连接以对房车进行供暖。

注意:

- 不要让您的暖风在没有岸电的情况下长时间运行。如果您的车辆未连接到 110 伏电网,暖器/风扇可能会使系统过载。风扇消耗大量电力,会迅速耗尽客车电池。因电池过载造成的维修和/或任何时间损失,由承租人自行承担。
- 房车的车顶空调需要 110V/30 安培电力才能运行。

恒温器

暖气和空调由联合恒温器调节。关闭暖气后，风扇不会立即关闭，而是会继续运行约一分钟，直到自动关闭。在此模式下，温度以华氏度表示。

华氏度/摄氏度转换：					
华氏	46°华氏度	50°华氏度	57°华氏度	64°华氏度	68°华氏度
摄氏度	8°摄氏度	10°摄氏度	14°摄氏度	18°摄氏度	20°摄氏度
华氏	75°华氏度	79°华氏度	82°华氏度	86°华氏度	93°华氏度
摄氏度	24°摄氏度	26°摄氏度	28°摄氏度	30°摄氏度	34°摄氏度


Coleman-Mack 温度计

- ① 温度控制
- ② 空调 (cool)
- ③ 暖气 (heat)
- ④ 风扇速度 (fan)



普通电子温度计

- ① 模式键
 - ② 风扇控制
 - ③ 暖气温度+
 - ④ 暖气温度-
 - ⑤ 显示
- a. 风扇速度
b. 空调
c. 热泵
d. 暖气
e. 开/关
f. 温度

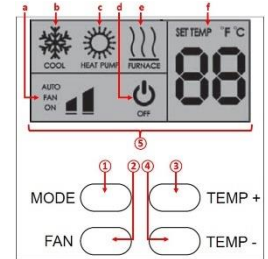

故障排除：暖气/加热器

问题	原因/解决方案
加热器吹冷风	<ul style="list-style-type: none"> - 已经达到设定温度 - 丙烷罐主阀关闭 - 丙烷罐空了 - 风扇设置为低 (LOW) 或高 (HIGH) 模式，请转到自动 (AUTO) 模式! <p>如果冰箱和炉灶正常工作，则丙烷供应没有问题!</p>
加热器风扇不启动	<ul style="list-style-type: none"> - 客车电池没电了 - 恒温器中的电线/触点松动。请致电我们的道路支持服务中心。
炉风机在打开后 20-30 秒关闭	<p>风扇叶片需要清洁，请致电 1-866-535-6601 联系我们的道路支持服务中心获取进一步说明。</p>

房车天花板上的空调机组没有控制装置。使用滑块 (O) 打开或关闭通风口。



餐桌/床组合



我们的房车餐桌区可以改装成一张床。桌面下方是一个杠杆，需要从右向左翻转。您可以通过在桌面上轻轻按压来手动折叠桌子。新设计的座椅垫子可以拆下并拼接成一张床。



烹饪区

炉子和烤箱

炉子和烤箱由丙烷操作。炉头没有安全阀，当一个元件被打开但尚未点燃时，丙烷就会流动。请始终确保燃烧器的火焰不会被气流或类似物熄灭，这将使得泄露而出的丙烷处于未被发现的状态。



- ① 玻璃盖
- ② 点火旋钮/火花
- ③ 烤箱门

- ④ 顶部燃烧器 (炉子) 控制旋钮
 - ⑤ 烤箱控制旋钮
 - ⑥ 灯
- 🔥 控制旋钮上的火焰符号

功能和控制元件


顶部炉头和烤箱可以通过电子方式或用打火机/火柴点燃。请按照以下说明进行操作。

顶部炉头/燃烧器

逆时针将相应的炉头旋钮④旋转到火焰符号位置。立即点燃火柴并将燃烧的长火柴或丁烷打火机穿过炉头端口附近炉区域。或者，您可以反复顺时针转动点火旋钮/火花②，直到炉头亮起。要熄灭火焰，请顺时针将相应的炉头旋钮④转到 OFF 位置。


烤箱

打开烤箱门③，逆时针转动烤箱控制旋钮⑤至 LITE 位置。继续按住烤箱控制旋钮，将燃烧的长火柴或丁烷打火机穿过炉排中靠近燃烧器端口的空间，点燃燃烧器。点火后，继续按住旋钮至少 5 秒钟。旋转烤箱控制旋钮，调节火焰大小。您可以使用点火旋钮/火花②代替火柴或打火机。在按住烤箱控制旋钮的同时，反复顺时针旋转点火旋钮/火花，直到燃烧器亮起。要熄灭烤箱，请顺时针推动烤箱控制旋钮⑤至 OFF 位置。

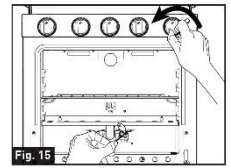

注意： 开车时必须关闭炉子和烤箱，切勿用于加热起居区。我们建议在使用炉子和/或烤箱时始终打开窗户或天窗。确保烤箱门正确关闭，因为上面的塑料旋钮很容易熔化。

对流烤箱

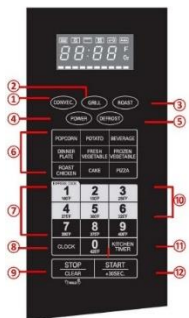

控件一览

- | | | | |
|---|---|---|-----------|
| ① | 对流烤炉功能 | ⑦ | 数字键/对流温度键 |
| ② | 烧烤 | ⑧ | 时钟设置 |
| ③ | 烘烤 | ⑨ | 停止/清除 |
| ④ | 功率百分比 | ⑩ | 快速烹饪 |
| ⑤ | 解冻 | ⑪ | 厨房定时器 |
| ⑥ | 自动菜单：
爆米花/土豆/饮料
餐盘/新鲜和冷冻蔬菜
对流菜单：
烤鸡/蛋糕/披萨 | ⑫ | 开始/+30 秒 |

冰箱

自动模式与丙烷模式

当您设置冰箱为自动模式时，它会自动选择可用的能源；这意味着，如果您连接到 110 V 电源，冰箱将以 110V (AC) 电源运行。如果没有可用的连接，则它使用丙烷 (LP) 运行。我们通常建议设置自动模式。如果冰箱设置为丙烷 (LP)，则它将完全使用丙烷运行，且在连接到 110V 电网时不会自动切换到交流电模式。

注意：

1. 把车停平。在倾斜的位置停放会损坏冰箱。
2. 始终确保上下冰箱门已妥善关闭。
3. 在驶入加油站或上轮渡之前，请先关闭冰箱，再关闭丙烷。离开加油站或渡轮后，先打开丙烷，再打开冰箱。

丙烷、110V 电两用冰箱

DOMETIC 模式

冰箱的控制面板位于门后冰柜上方。按 ON/OFF 按钮打开和关闭冰箱。如果按钮处于按下位置，则冰箱已打开。

- ① 主电源开/关 (ON/OFF)
- ② AUTO 自动模式指示灯
- ③ AUTO/GAS 自动/燃气模式选择键
- ④ CHECK 故障提示灯



故障排除：DOMETIC 冰箱

问题	原因/解决方案
显示屏亮起，但冰箱不制冷	<ul style="list-style-type: none">- 房车未停放在平坦的地方- 冰箱太满，空气无法流通- 蒸发器散热片①结冰，热敏电阻②过高(较冷)- 蒸发器热敏电阻②过低(较热)- 电缆③从热敏电阻上脱落- 冰箱前控制板的温度设置得太低- 当冰箱侧面暴露再阳光下直射时，极端高温也会导致此类问题出现 罕见但可能：在移出滑动式装置时，柔性丙烷管线扭结了，造成丙烷和淡水供应受阻
连接 110 伏电源时，冰箱不工作	<ul style="list-style-type: none">- 露营地停电- 保险丝盒内部保险丝熔断
冰箱无法使用丙烷工作	<ul style="list-style-type: none">- 丙烷罐已空或阀门关闭- 重新填充丙烷罐后或长时间未使用丙烷罐，管路中的空气会造成此类问题。把冰箱开关几次。如果问题仍然存在，请关闭丙烷罐上的阀门，短暂点燃炉灶，以便空气能够从管线中排出。然后缓慢地再次打开丙烷阀。- 丙烷火焰因风等原因熄灭。关闭冰箱，几秒钟后重新打开。
冰箱停止工作，LED 和灯熄灭，或者冰箱在电池模式下不制冷	<ul style="list-style-type: none">- 客车电池耗尽- 电源开关处于关闭状态，导致客车电池无法使用- 热熔断器熔断(解决方案见下文)- 复位按钮跳闸(解决方案见下文)



冷却装置故障检查

1. 将房车停放在平坦的地面。
2. 如果您在冰箱内部或背面闻到氨味，则说明冷却装置已失效。
3. 检查冷却装置：冰箱背面的管道。
4. 使用 110V 电源或丙烷，让冰箱运行一小时。
5. 打开驾驶员侧的冰箱通风口盖。
 - 1) 感受一下处于最低位置的黑色管道。它应该很热。然后从下到上感受整个管道系统。管道应该逐渐变冷，但仍然温暖。如果突然从热变冷，则系统存在阻塞，并且已失效。
 - 2) 听一下黑色的管子。不应该有声音。如果您听到系统内液体发出嗖嗖声、潺潺声或流动声，则系统出现故障。
 - 3) 如果你看到黄色的残留污渍，通常在冰箱背面的右下角，则冰箱存在泄露和故障。
6. 如果您的冰箱正在运行但未如上所述冷却，请按照以下说明进行操作！

冰箱重置

如果您的冰箱不制冷，并且显示屏和冰箱内部都不亮，您可通过重置冰箱来解决问题。请按照下列步骤进行操作：

1. 关掉冰箱。
2. 关闭主电源和丙烷。
3. 打卡驾驶员侧的冰箱通风口盖。
4. 拧开并取下银色的燃烧器箱盖①。
5. 检查两根红色电缆之间的黑色复位按钮②是否被按下。如果没有，请将其推回。
6. 慢慢打开丙烷阀并打开电池。
7. 重新启动冰箱。
8. 如果问题仍然存在，则冰箱的热保险丝可能已熔断。请致电我们的道路支持服务中心，我们将尝试为您安排您附近的维修中心。如果您觉得不需要，也可以绕过此热保险丝。




绕过保险丝

1. 关掉冰箱。关闭主电源和丙烷。
2. 打开驾驶员侧的冰箱通风口盖。
3. 拧开并取下银色的燃烧器箱盖 ①。
4. 复位开关上有两根红线连接 ②。其中一根电线通向连接到冰箱下部部分的热保险丝。
5. 拆下螺丝或金属片并切断黑色保险丝 ③。
6. 将红线连接在一起，但不要让裸露的电线接触任何东西！
7. 重新打开丙烷、主电源开关和冰箱。
8. 如果冰箱启动，用胶带固定电线。冰箱此时应该可以用了。热保险丝随后必须进行更换。

NORCOLD N7X/N8X 型号冰箱

冰箱的控制面板位于冰柜和冰箱之间。

- ① ON/OFF 启动/关闭按钮
- ② 指示灯
- ③ 模式键
- ④ 自动标识
- ⑤ 插头标识
- ⑥ 火焰标识
- ⑦ 温度控制键
- ⑧ 雪花标识

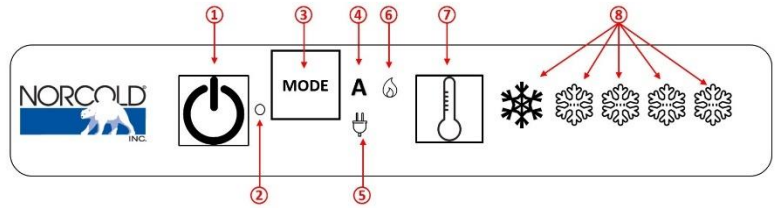

自动模式操作

- 触摸并松开 ON/OFF 按钮 ① 以打开冰箱。如果指示灯 ② 呈绿色常亮，则冰箱运行正常。
- 根据需要触摸 TEMP SET 按钮 ⑦ 以设置温度设置。一朵雪花 ⑧ 亮起是最温暖的，五片是最冷的。
- 如果 AUTO 图标 ④ 和 AC PLUG 图标 ⑤ 亮起，则冰箱可以使用 120V 交流电源，并且它使用交流电源运行。
- 如果 AUTO 图标 ④ 和 FLAME 图标 ⑥ 亮起，则 120V 交流电源不可用，冰箱使用丙烷气运行。

手动交流模式操作

- 触摸并松开 ON/OFF 按钮 ① 以启动冰箱。
- 触摸 MODE 按钮 ③ 直到自动图标 ④ 熄灭，只有 AC PLUG 图标 ⑤ 保持亮起。
- 根据需要触摸 TEMP SET 按钮 ⑦ 以设置温度设置。一朵雪花 ⑧ 亮起时温度最高，五朵时温度最低。

手动液化石油气模式操作

- 触摸并松开 ON/OFF 按钮 ① 以启动冰箱。
- 触摸 MODE 按钮 ③ 直到自动图标 ④ 熄灭，只有 FLAME 图标 ⑥ (液化石油气) 保持亮起。
- 根据需要触摸 TEMP SET 按钮 ⑦ 以设置温度设置。一朵雪花 ⑧ 亮起时温度最高，五朵时温度最低。

要关闭冰箱，请按住 ON/OFF 按钮 ① 2 秒钟并松开！

故障排除：NORCOLD 冰箱

问题	原因/解决方案
POWER ON 指示灯②呈红色常亮状态	<p>冰箱尝试使用已设定的能源运行，但没有成功。请关闭冰箱电源，然后重新打开以重置。</p> <p>如果在 AUTO 或手动交流模式下运行，请检查：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 冰箱插头已经插上好用的电源插座 - 交流保险丝或断路器完好无损。 - 您已连接 110V 电源或正在运行的发电机。 <p>如果在 AUTO 或 GAS 燃气模式下运行，请检查：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 主电池已充电并正常工作。 - 丙烷罐的阀门是否已打开。
<p>开机 指示灯每 5 秒闪烁一次。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 次 空调加热器有问题。 - 2 次 冰箱电子控制装置故障。 - 4 次 冰箱电子控制装置故障。 - 5 次 炉头处在不应出现火苗时出现了火苗。 - 8 次 直流输入电压过低。丙烷/燃气模式已被禁止。 - 9 次 直流输入电压过低。所有模式均被禁止。 - 10 次 电子控制之间的通信中断。冰箱将继续以最后的“已知”操作模式和温度设置运行。 - 11 次 直流输入电压过高。所有模式均已被禁止。 	<p>这个问题不是自己能够解决的。请致电我们的道路支持服务中心。我们将为您预约维修点。</p> <p>检查房车的电池充电设备是否正常工作。</p> <p>关闭冰箱，然后重新打开以重置。如果故障仍然存在，请致电我们的道路支持服务中心。我们将为您预约维修点。</p> <p>请检查房车的电池充电设备是否正常工作。</p>
<p>每当用户界面处于“唤醒”状态时，温度设置雪花⑧每隔 1 秒闪烁一次</p>	<p>热敏电阻被检测为无法工作。温度通过备用操作系统进行控制。</p> <p>请致电我们的道路支持服务中心 1-866-535-6601。我们将为您预约维修点。</p>

滑出式装置

您的房车配备了一个滑出式设备。当您在露营地未连接岸电时，请使用发电机电源伸出和缩回滑出式装置，因为为此功能会消耗大量电量并迅速耗尽电池电量。使用滑出式装置时，请按以下步骤操作：

1. 把车停平，不要处于倾斜位置，且需保证有足够的间隙。
2. 将档位置于 PARK (P) 位置并拉动点火钥匙（不适用于 70000 或更高型号，见下文!）。
3. 还要确保房车周围有足够的间隙。
4. 滑出式装置开关①位于浴室门的左侧。
5. 将开关保持在 **EXTEND** 位置按住，直至完全**展开**滑出式装置。
6. 将开关保持在 **IN** 位置以**缩回**滑出式。



注意：	操作滑出式装置时，滑出式装置（座椅、桌子）上不能坐人或重物，可能会造成电机过热或损坏。
------------	---

疑难解答：滑出

问题	原因/解决方案
滑出式装置不动	<ul style="list-style-type: none"> - 主电源开关未打开 - 客车电池电量过低 - 钥匙未拨下（不适用于 7000 或更高的单元号，见下文！） - 档位未处于（P）驻车位置 - 保险丝盒中的断路器（30 amp）跳闸 - 滑出式装置下方或顶部有物体阻碍了滑出式装置移动 <p>当您没有电源连接，但仍旧想操作滑出式装置，您可以尝试：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 操作滑出式时按下仪表板上的电池升压按钮 - 手动重置滑出式滑出式。请参阅下面的说明！
滑出式装置移动不均匀	完全伸展或缩回后按住开关 2 秒钟。

滑出式模块位于驾驶员侧滑出式模块和储物箱的顶部（参见第 12 页，#10）。连续六次快速按下模式按钮①，第七次按住 5 秒钟。红色和绿色 LED 开始闪烁。现在松开模式按钮。等待 2 分钟，然后再重新操作滑出式滑出式。



如果复位没有达到预期的结果，请先从模块上断开白色电缆③（电源连接）并等待 30 秒后再重新连接。使用红色电缆②（接地）和左下角插头重复此步骤。现在尝试操作滑出式。如果此过程无助于缩回滑出式，则问题可能是由于滑出式模块中的湿气造成的。尝试使用吹风机去除水分（仅在干燥的天气！），然后重复上述步骤。

重要提示：	编号为 70000 或更高的 车型
	<ul style="list-style-type: none"> - 钥匙必须在点火装置上，发动机必须运转！ - 驻车制动器必须接合！ <p>否则，您将无法操作滑出式装置！</p>

安全设备

烟雾探测器/一氧化碳报警器



每辆房车都配备了一氧化碳报警器/烟雾探测器。如果在空气中测量到过量的一氧化碳浓度（CO），则会发出警报。

一氧化碳是一种无色无味的气体，例如，如果炉灶、烤箱或暖风的燃烧器系统出现故障，它就会逸出。因此，在烹饪时，请务必确保房车通风良好，即打开天窗和/或窗户。

如果报警设备每隔一段时间发出哔哔声而没有触发警报，则表明需要更换电池。请立即更换，以确保您的安全和设备的正常工作状态。保留此类费用有收据，以便我们为您报销。

灭火器

灭火器是我们每辆房车安全设备的一部分。请参阅“车辆规格”一章了解其位置。

丙烷检测器/报警器



每辆房车都配备了一个丙烷探测器，位于地板附近。只要检测到丙烷排放量增加（例如，来自炉子或烤箱），警报就会响起。请确保不要在丙烷探测器上放置任何物体，以免误报。

请注意，丙烷报警器连接到客车电池，如果电池电量过低，报警器将每 30 秒发出一次嘟嘟声。客车蓄电池必须重新充电，以确保车内的持续安全。

发生警报时：

请关闭丙烷罐上的丙烷供应，打开所有门窗，并在房外等待，直到警报停止。警报停止后，请检查炉灶和烤箱上的控制旋钮是否关闭，以及是否有任何潜在的丙烷泄漏。

还车

还车时间

请在租赁协议中规定的最晚还车时间前，将备好的车辆退还给我们的租赁站点，以确保我们能够为我们的下一位客户进行适当的维护和清洁。请留出足够的时间对您的行李和个人物品进行打包。下一位客人将会对此不胜感激。

储罐

还车时，黑色和灰色水箱必须为空，油箱必须已满。

最后的清洁工作

请归还完好无损且车内干净的车辆。我们为此感到自豪，并在维护和清洁上投入了大量时间。

禁止吸烟

我们的车内禁止吸烟！违反者将根据我们的“条款和条件”进行罚款。

额外费用

如果未经我们租赁站点事先批准而延迟归还车辆，我们将根据“条款和条件”按小时收取滞纳金。我们将根据我们的“条款和条件”收取清空废水箱、给油箱加油和清洁车辆内部的费用。

注意：	承租人对租赁期间发生的任何交通违规行为负全部责任，请在租赁站返回时进行支付。对于任何延误，除实际票据金额外，还将收取手续费。费用列在我们的“条款和条件”中。感谢您的理解。
------------	---

如果您有任何问题或疑虑，请随时与我们联系。我们感谢您的惠顾，并祝您在我们的房车上度过愉快的时光。

您的 FRASERWAY & FOUR SEASONS 服务团队



免责声明：

本手册中描述的功能、组件和电器可能与您租赁的房车有所不同，具体取决于车型年份。手册和文档中描述和/或描述的所有功能、组件、电器、材料、说明和指南在创建时和最初发布时都尽可能准确，但由于您的租赁房车是在手册或文档制作和最初发布后的日期组装的，因此可能不准确。Fraserway RV LP 保留对其产品进行更改、替换和改进的权利，恕不另行通知。本手册仅用于演示目的。如果您仍然不确定如何正确操作手册或文档中涉及的任何设备或功能，请直接咨询您当地的 Fraserway RV 租赁分支机构。本手册为 © 2024 Fraserway RV LP，所有相关标志、徽标和型号名称归 Adventurer Manufacturing LP 和 Fraserway RV LP, Inc. 或其许可方所有。未经 Fraserway RV LP, Inc. 明确许可，不得复制、更改、出版、展示、广播或以其他方式使用本手册的任何部分。版权所有。